

各部のなまえとはたらき

下図はGBX-DLMUAの場合です。



スピーカー
通知音や通話中の音声
が聞こえます。

操作LED
順番に点灯して居室を呼
び出す操作を案内します。

テンキー
居室番号や各種操作画面
で項目を選ぶときに使用
します。

消ボタン
居室番号などを入力し直
すときに押します。

***ボタン
(管理室呼出ボタン)**
管理室を呼び出すときな
どに使用します。


**非接触キー受信部
またはキースイッチ**
非接触キーをかざしたり、
住戸のカギを差し込んだ
りします。

カメラ
居室との通話時に、この
カメラからの映像が居室
の液晶ディスプレイに映
ります。

表示部
各種操作画面が表示され
ます。
保護フィルムをはがして
から使用してください。

マイク
通話時にこちらの音声を
ここから伝えます。

呼出ボタン
居室番号などを入力し
て、呼び出すときに押し
ます。

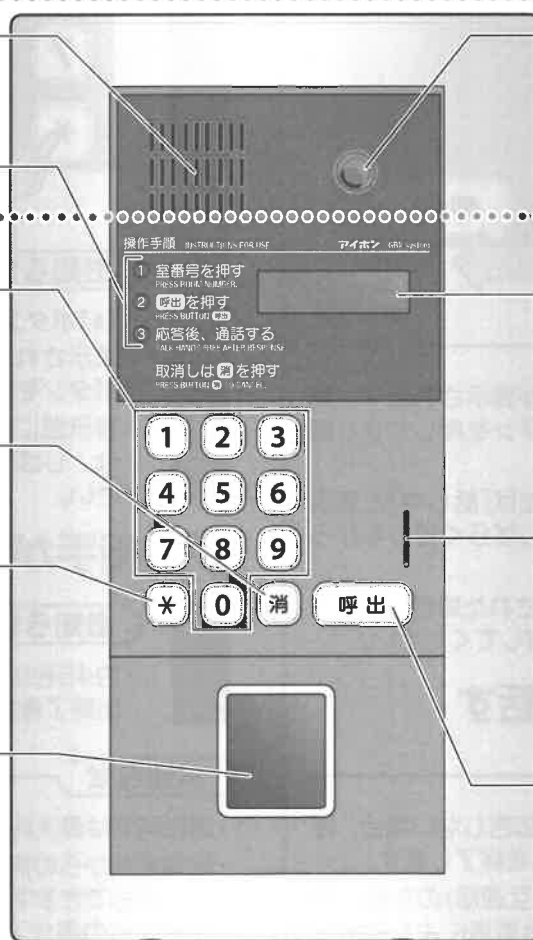

呼び出す

居室を呼び出す

1 居室番号と[呼出]ボタンを押す

例)207号室の場合、[2][0][7][呼出]の順に押します。



お知らせ

- 表示部に押した番号が表示されます。間違えたときは[消]ボタンを押してやり直してください。
- 表示部に「使用中」または「話し中」と表示されている場合は、しばらく待ってからやり直してください。
- 表示部に「E2」と表示された場合は、[消]ボタンを押してやり直してください。

2 相手が出たら話す

お知らせ

- 約45秒以内に相手が応答しない場合、呼出終了音が鳴り、呼出を終了します。
- ハンズフリー(自動交互通話)のため、相手側の通話音量、騒音環境により自然な通話ができない場合があります。

お知らせ

- 通話時間は約1分間ですが、居室側の操作で通話時間を最大約3分間まで延長できます。(モニター付親機とモニター付子機のみ)

管理室を呼び出す

1 [*]ボタンと[呼出]ボタンを押す



お知らせ

- [*]ボタンを押すと、表示部に「管理室」と表示されます。押し間違えたときは[消]ボタンを押してやり直してください。
- 表示部に「使用中」と表示されている場合は、しばらく待ってからやり直してください。

2 相手が出たら話す

お知らせ

- 約45秒以内に相手が応答しない場合、呼出終了音が鳴り、呼出を終了します。

お知らせ

- 通話時間は最大約3分間です。
- 管理室側からの操作で集合玄関機(本機)と通話することもできます。呼出音は鳴りませんので、管理室からの声がスピーカーから聞こえた場合は、そのまま通話してください。

キースイッチで解錠する


1 カギをキースイッチに差し込んで解錠する



キースイッチ



オートドア(電気錠)が解錠される

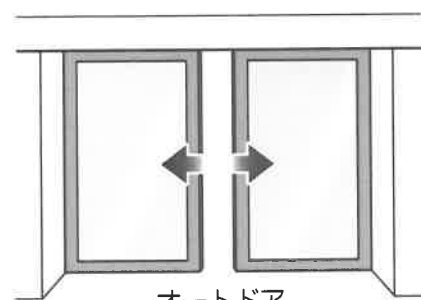

オートドア

お知らせ

・表示部には何も表示されません。